


シアトルの GPS プロッターの取扱い

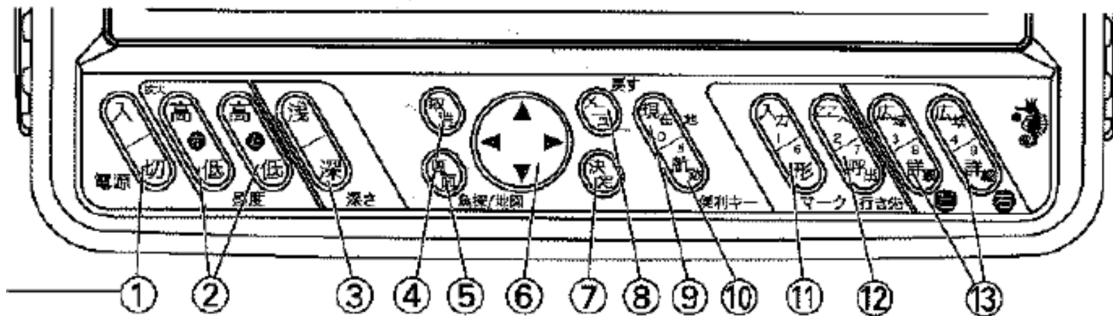

GPS プロッターの下部には上図のボタンがあります。

- 1) シアトルの主電源を入れた後、上図の①のボタンの「入」を押すと電源が入り、約 20 秒後に自船位置がプロッターに表示されます。

なお①の「切」を 2 秒以上押し続けると電源が切れます。

- 2) ⑤の「画面」ボタンを押す毎に「魚探画面」、「プロッター&魚探画面」、「プロッター画面」に切り替わります。

⑬の「広域」又は「詳細」ボタンを押すと海図を縮小（広域）、拡大（詳細）します。

- 3) シアトルを下マーク直近に寄せ、⑪の「入力 1」を押すと、下マークの位置がプロッター画面に入力されます。

なお⑥の方向キーを押すとカーソルが表示されますが、カーソルが表示されているときはカーソル位置にマークが入力されるのでご注意ください。

- 4) シアトルを下マーク直近に寄せたまま、本部船と連絡を取り、上マークの方位と距離（例えば 230 度、1 マイル）を決定します。

自船からカーソル位置までの方位と距離はプロッター画面の下部に表示されますので、⑥の方向キーを操作して自船の位置から例えば 230 度、1 マイルの位置にカーソルを移動します。

- 5) カーソルが表示されている状態で⑪の「入力 1」を押すと、上マークの位置がプロッター画面に入力されます。シアトルで上マークの位置まで移動して、上マークを打ちます。

- 6) 例えばレース中に上マークの位置を下マークから 200 度、1 マイルの位置に打ち変える場合は、⑥の方向キーを操作してカーソルを下マークの位置に重ね、プロッター画面の下部の表示が 20 度（200 度 - 180 度）、1 マイルになる位置までシアトルを移動します。そこが新しい上マークの位置です。

- 7) マークを消去するには、⑧の「メニュー」ボタンを 2 回押します。

⑥の方向キーで「2.航跡、マークの消去」を選択し、⑦の「決定」ボタンを押します。

方向キーで「2.マーク」を選択し、さらにマークを全て消したい場合は「全部」を選択し、「決定」を押すと全てのマークが消去されます。

メーカーの取扱説明書はシアトルに積んでおきますので、大切に保管してください。

以上

緯度経度でマークを入力する場合

- 1) プロッター画面を表示中に⑪の「入力 1」を長押しします。
「マークを緯度経度の数値で入力」ウィンドウが表示されます。
- 2) 数字キー : ⑩～⑬のボタンで数値を入力します。
方向キー : ⑥の方向キーでカーソルを移動します。
メニュー : マークの色を変更します。
画面 : マークの形を変更します。
決定 : ⑦の「決定」ボタンでマークが記録されます。
取消 : 緯度経度でのマーク入力を終了します。

(注意)

緯度経度を正常に入力しないと、マークは記録されません。

緯度経度の小数点以下の単位は「分」です。

単位が「秒」の緯度経度を「分」に直すには、「秒」を 60 で割ってください。

<例>

10 秒 → 0.167 分

30 秒 → 0.500 分